SOLENOID (1966-EARLY 1978)

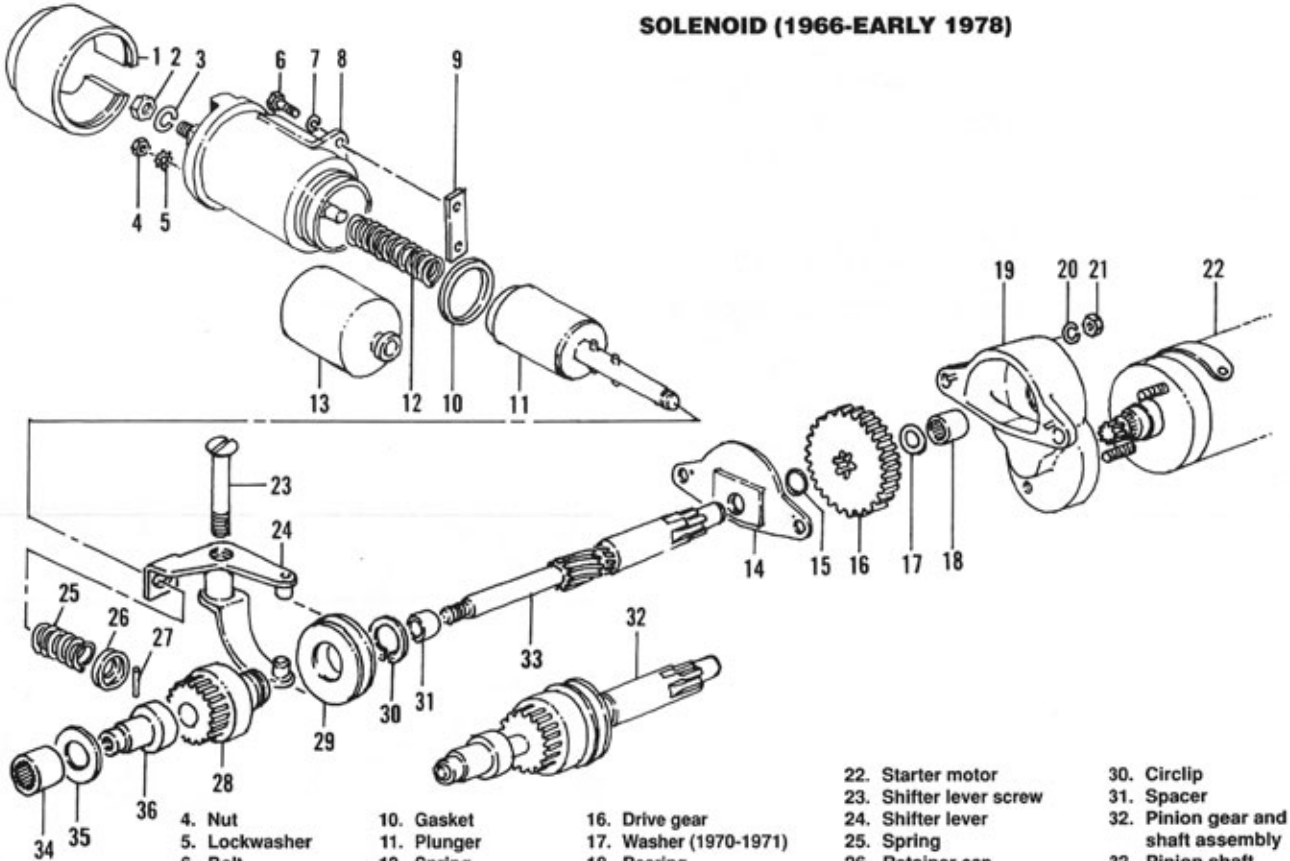

1. Cover
2. Nut
3. Lockwasher
4. Nut
5. Lockwasher
6. Bolt
7. Lockwasher
8. Solenoid
9. Spacer
10. Gasket
11. Plunger
12. Spring
13. Rubber boot
14. Oil deflector
15. O-ring
16. Drive gear
17. Washer (1970-1971)
18. Bearing
19. Shaft housing
20. Lockwasher
21. Nut
22. Starter motor
23. Shifter lever screw
24. Shifter lever
25. Spring
26. Retainer cap
27. Pin
28. Pinion gear
29. Shifter collar
30. Circlip
31. Spacer
32. Pinion gear and shaft assembly
33. Pinion shaft
34. Bearing
35. Thrust washer
36. Pinion shaft nut